


ATM白板脚架

各部分安装方法

※ 必须2人操作


1 受粉托架的安装

如图1所示，将受粉托架自横杆上方，居中嵌入。

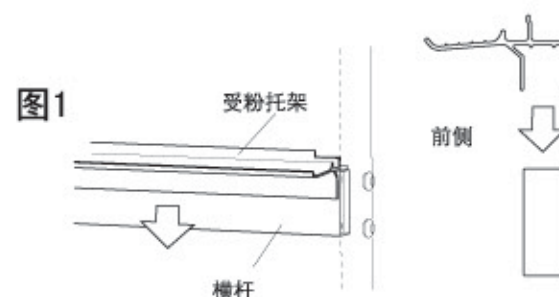


2 将白板安装在受粉托架上

如图2所示，将白板插入受粉托架的凹槽内。此时应如A所提示，将白板稍向前倾，插入凹槽后，将白板往B方向扳动，直至白板垂直立起，并完全嵌入凹槽中。

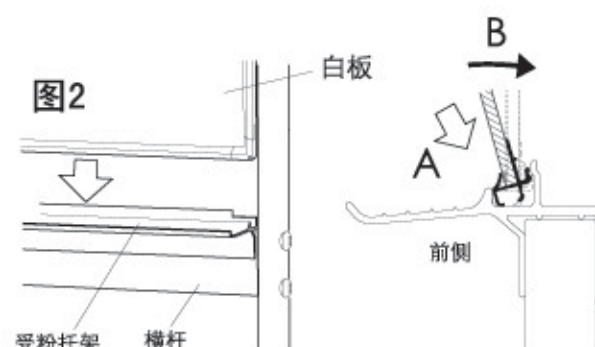


3 在白板上安装固定具

如图3所示，在白板的左右边框上，较支柱略高位置各嵌入1个白板固定具。将固定具耳部与白板正面呈45度，如C所示把固定具长勾插入边框侧面的凹槽，顶住边框前缘后，将固定具往D方向转动，在固定具短勾触到边框后缘时，继续用力扳下，此时会听到清脆的“啪哒”声，短勾卡入边框后缘，将固定具嵌入边框。请务必确认固定具完全嵌入边框，并可上下滑动。

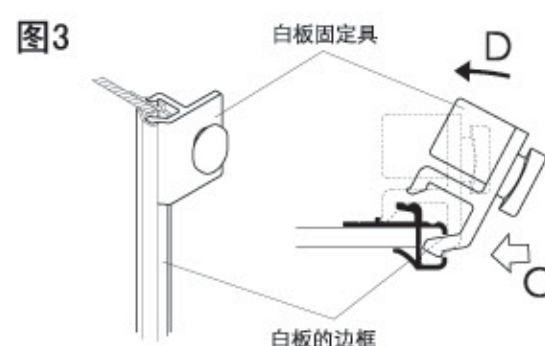

4 将白板安装上支柱

如图4所示，将已嵌入边框的2个固定具，降下嵌入支柱的U型槽中，将支柱盖子盖上。

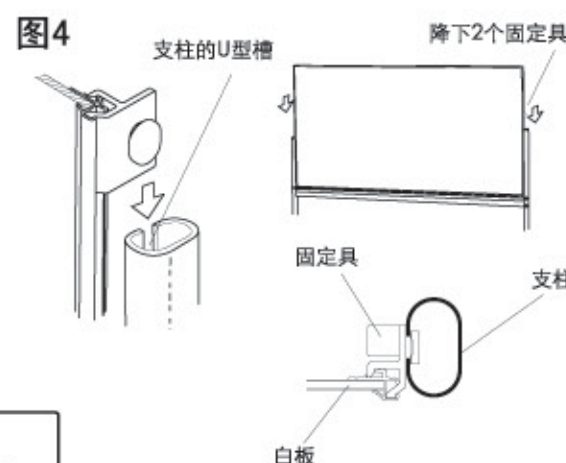

※ 此图中之白板形状为AT系列。
AS系列白板之安装方法基本相同。

- 组装完成后请清理产品，确认是否有损伤或污迹。
- 使用中若发现有松动或摇晃，请即锁紧各部位的螺丝。

使用及组装说明书

ATM白板脚架

〔设计〕 日学株式会社
日本国东京都

〔制造・销售〕 厦门日学文教用品有限公司
厦门市集美区广兴南路11号
TEL 0592-6253731

ATM-11脚架 (适合白板:AS-11 银色 / AT-11)

ATM-12脚架 (适合白板:AS-12 银色 / AT-12)

衷心感谢您购买我公司的AT-M白板脚架。
请仔细阅读此使用说明书，以便您更好地使用本产品。
在阅读之后，请将说明书妥善保管。
在您把本产品出借或转让给他人时，请将本说明书一起交给使用者。

警告

○废弃时请委托专业单位进行。焚烧时会有毒性气体产生。

安全上的注意事项

- 请勿在倾斜或有落差的地方放置。以免倾倒导致人员受伤或产品破损。
- 请勿将本产品垂挂使用，以免倾倒导致人员受伤。
- 在受粉托架部位请勿用力，以免倾倒导致人员受伤。
- 请勿将本产品当做平台车或搬运车使用，以免倾倒导致人员受伤或产品破损。
- 请勿将本产品倾斜超过13-14度以上，以免倾倒导致人员受伤或产品破损。
- 安装时请在水平地面进行，并将脚轮刹车锁定，以免因滑动导致人员受伤。
- 移动本产品时，请将脚轮的刹车解锁，以免倾倒导致人员受伤或产品破损。
- 移动本产品时，请确认地面上无落差及上方无障碍物，以免碰撞导致人员受伤或产品破损。
- 在螺丝出现松动时请勿照旧使用，以免产品损坏及人员受伤。
- 请勿擅自拆解、改造本产品，以免发生产品损坏及人员受伤。
- 产品上所贴标识请勿撕去，此为防错使用及事故所需标识。
- 请勿粗暴使用及用于书写用途之外，以免造成故障及破损。
- 脚轮等部件有其使用年限，需更换部件时，请与经销商联系。
- 在将本产品借与第三者时，请充分说明安装、使用方法。



使用上的注意

- 请勿在室外或淋水的环境中使用，以免发生变色或变形。
- 请勿在阳光直射或靠近热源的环境下使用，以免发生变色或变形。
- 在需要将本产品移置其他场所使用时，请仔细阅读组装说明书后进行分解。
(分解后请对照部件明细表，确认部件数量无误。到移置场所后，按照组装说明书组装产品。)

〔保养方法〕


○记载于各型脚架配套白板的说明书中，请仔细阅读并根据说明书进行保养。

用户登记 FAX: 0592-6253561 Nichigaku Xiamen Co.,Ltd.			
为了您能得到更全面体贴的服务，请填写以下资料并传真至我公司。			
购买日	年 月 日	销售店名	
所购型号/ 数量	/	/	/
贵公司名称	联系人		
联系电话	E-MAIL		
住址			

ATM白板脚架


组成部件及各部分名称

组装前请务必确认以下部件、附属品齐全。

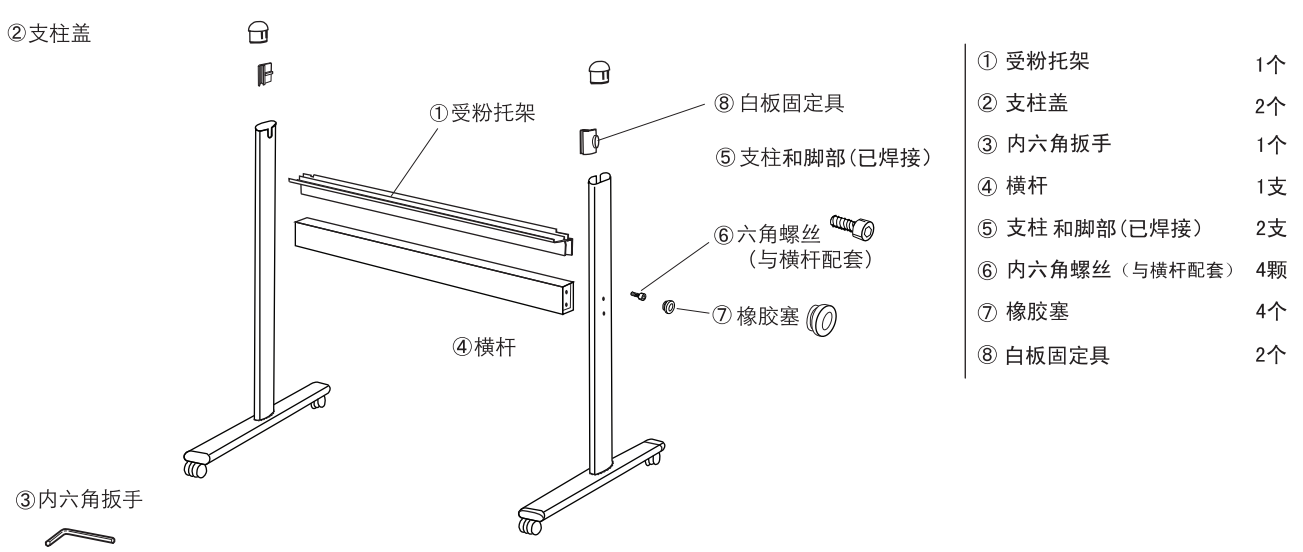

组装完成图

【注意】白板包装内配套的挂钩及小型受粉托架不使用在此处。

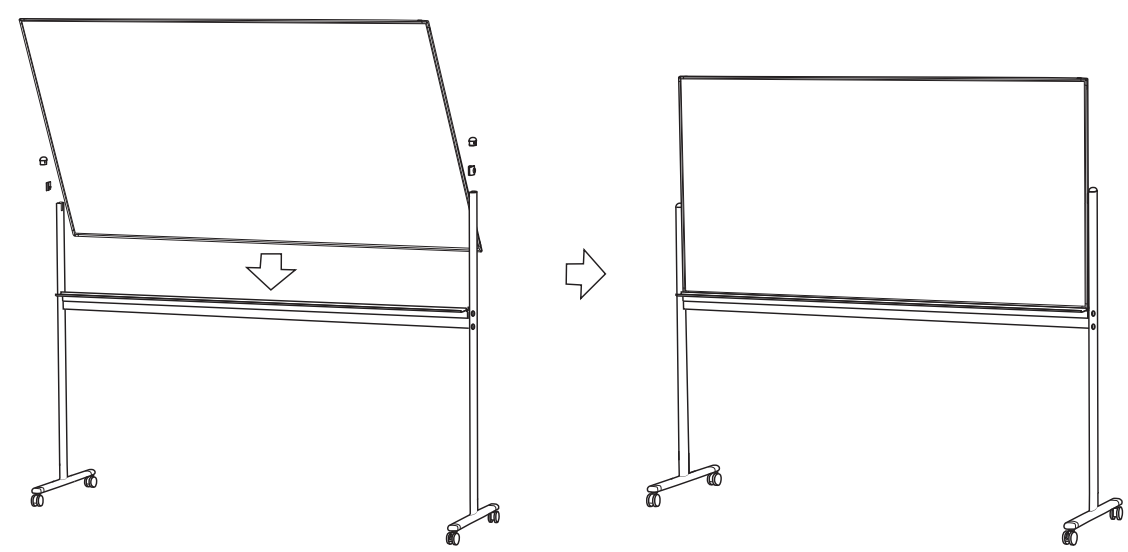

【 组装注意事项 】

- 组装时，请戴上手套保护手部。
- 组装时，请务必2个人各站一侧进行操作。


ATM白板脚架

各部分安装方法


● 请事先仔细阅读组装注意事项后，按正确方法组装。

1 脚架的组装（各款式通用）

① 将焊接在一起的支柱和脚部竖起，两侧脚的U型槽与脚轮，都应按右侧的位置关系组装。

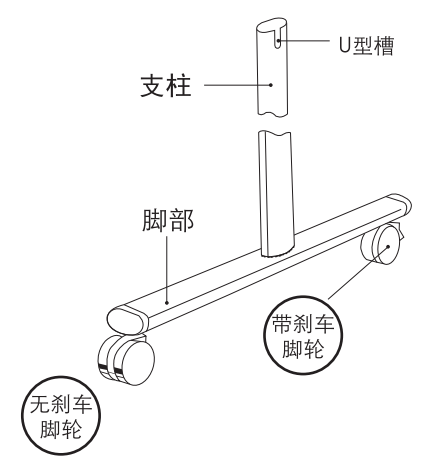


② 将支柱上部有U型槽的一侧朝内，将内六角螺丝从支柱外侧螺丝孔穿过支柱，锁入横杆（共四个螺丝），固定住横杆与支柱。之后用橡胶塞塞住支柱外侧螺丝孔。另一边的支柱照同样方法组装。

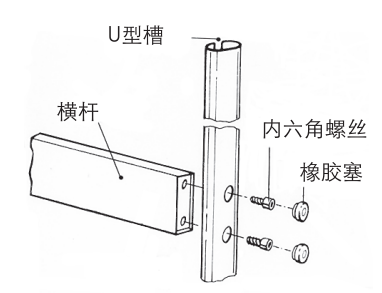

※ 横杆两端有开小孔的一面，安装受粉托架时，请将此孔安排在背面。

③ 组装时应注意，左右脚部各有一个带刹车的脚轮，其位置应该一前一后错开安装。

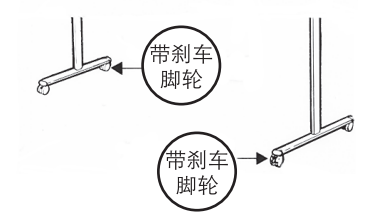

脚轮的刹车

将带刹车脚轮的刹车钮如图按下，即可锁定。

※ 使用时请务必锁定刹车轮。但在此状态下请勿移动白板。
※ 移动时，请务必解锁脚轮

